SAMSUNG

GT-E2200
Uputstvo za upotrebu

- Neki sadržaj na uređaju možda će se razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda.
- Ovaj proizvod uključuje određen besplatni/otvoreni softver. Tačni uslovi licenci, odricanje odgovornosti, priznanja i obaveštenja dostupni su na Samsungovom web sajtu opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-38061F
Serbian. 12/2012. Rev. 1.0

Raspored uređaja

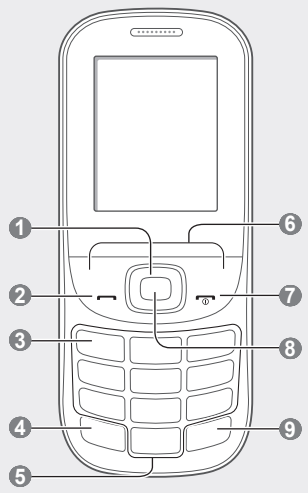

1
Navigacioni taster
Sa početnog ekrana pristupite korisnički definisanim menijima; Na ekranu „Meni“ pomerajte se kroz opcije menija
Unapred definisani meniji mogu se razlikovati u zavisnosti od dobavljača usluga

2
Taster za biranje
Pozivanje ili odgovaranje na poziv; Sa početnog ekrana preuzmite nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve

3
Taster za govornu poštu
Sa početnog ekrana pristupite govornim porukama (pritisnite i držite)

4
Taster za zaključavanje tastature
Sa početnog ekrana zaključajte ili otključajte tastaturu (pritisnite i držite)

5
Alfanumerički tasteri

6
Softverski tasteri
Izvršavanje radnji naznačenih na dnu ekrana

7
Taster za napajanje
Uključite ili isključite uređaj (pritisnite i držite); prekidanje veze; Na ekranu „Meni“ otkažite unos i vratite se na početni ekran

8
Taster za potvrdu
Na početnom ekranu pokrenite stavku „Muzika“; Na ekranu „Meni“ izaberite istaknutu opciju menija ili potvrdite unos
Performanse tastera se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona

9
Taster nečujnog režima
Sa početnog ekrana aktivirajte ili deaktivirajte nečujni režim (pritisnite i držite)

Uređaj prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Jačina signala
	GPRS mreža je povezana
	Nivo napunjenosti baterije
	Poziv je u toku
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)

Ikona	Opis
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Normalni profil je aktiviran
	Nečujni profil je aktiviran
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	Alarm je aktiviran
	FM radio je uključen
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Memorijska kartica je ubačena

Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Skinite zadnji poklopac i ubacite SIM karticu.

Nemojte preterano kriviti ili okretati zadnji poklopac. To može prouzrokovati oštećenje poklopca.

2. Ubacite bateriju i vratite zadnji poklopac.

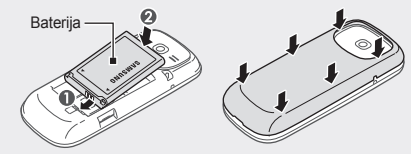

Punjenje baterije

U električnu utičnicu

1. Priključite manji kraj punjača u višefunkcijski konektor na uređaju, a veći kraj priključite u električnu utičnicu.
2. Kad se uređaj potpuno napuni, isključite ga sa punjača. Prvo iskopčajte punjač iz uređaja, a zatim iz električne utičnice.

- Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrilo preduzeće Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplodiranja baterije ili oštećenja uređaja.
- Nemojte uklanjati bateriju pre nego što uklonite punjač. To može da ošteti uređaj.

Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice prilikom punjenja.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta od 16 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne sa uređajem.

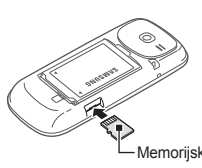

Ubacite memorijsku karticu kao što je prikazano na crtežu.

- Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Nemojte koristiti oštre predmete za vađenje memorijske kartice iz uređaja.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite taster [⏻], a zatim unesite PIN kôd i pritisnite taster <**OK**> ako je potrebno.

Isključivanje uređaja

Pritisnite i držite [⏻].

Ako je baterija u potpunosti ispražnjena ili uklonjena iz uređaja, vreme i datum će biti poništeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima ili opcijama uređaja,

Navigacioni taster	Dođite do svakog menija.
Taster za potvrdu	Pokrenite meni ili aplikaciju.
<**Meni**>	Otvorite ekran „Meni“.
<**Nazad**>	Vraćanje na prethodni ekran.
[⏻]	Zatvorite meni ili aplikaciju i vratite se na početni ekran.

- Kada pristupate meniju za koji je neophodan PIN2 kôd, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Preduzeće Samsung nije odgovorno za bilo kakav gubitak lozinki ili ličnih informacija ili za druge vrste oštećenja izazvanih nezakonitim softverom.

Unošenje teksta

Promena režima unosa teksta

Pritisnite [#]	Promenite na režim velikih slova, malih slova ili brojeva.
Pritisnite i držite [#]	Prebacite između T9 i ABC režima. U zavisnosti od regiona korisnici će možda moći da koriste režim unosa za određeni jezik.
Pritisnite [*]	Prelazak na režim rada „Simbol“.
Pritisnite i držite [*]	Izaberite režim unosa ili promenite jezik unosa.

T9 režim

1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli čitavu reč.
2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [**0**] da biste uneli razmak. Ako se reč ne prikazuje, pritisnite navigacioni taster nagore ili nadole da biste izabrali alternativnu reč.

ABC režim

Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Numerički režim

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.

Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.

Ostale funkcije za unos teksta

Pritisnite navigacioni taster	Pomerite kursor.
Pritisnite <**Obriši**>	Brisanje znakova jedan po jedan.
Pritisnite i držite <**Obriši**>	Brzo brisanje znakova.
Pritisnite [**0**]	Unesite razmak.
Pritisnite [**1**]	Unos znakova interpunkcije.

Pozivanje ili odgovaranje na poziv

- Da biste zvali, unesite broj telefona i pritisnite dugme [⌐].
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme [⏻].
- Da biste pozvali nedavno birani broj, pritisnite dugme [⌐] kako biste izabrali broj, a zatim ponovo pritisnite dugme [⌐] da biste birali taj broj.
- Da biste napravili poziv koristeći telefonski imenik, pritisnite dugmad <**Meni**> → **Kontakti**, izaberite kontakt i pritisnite dugme [⌐].
- Da biste se javili na dolazni poziv, pritisnite dugme [⌐].

Slanje i prikaz poruka

<**Meni**> → **Poruke**

Slanje poruka

1. Pritisnite **Kreiraj poruku**.
2. Pritisnite dugmad <**Opcije**> → **Dodaj primaoce** → **Lista kontakata** da biste otvorili telefonski imenik.
3. Izaberite kontakt.
   Ili unesite broj kontakta.
4. Pomerajte se nadole i uđite u tekstualnu poruku.
   Pogledajte odeljak „Unos teksta“.
5. Da biste priložili datoteke uz poruku, izaberite stavke <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i izaberite datoteke.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.

Pregledanje poruka

Pritisnite dugme **Prijemno sanduče** i izaberite poruku za čitanje.

Upravljanje kontaktima

Sačuvajte podatke kao što su imena, brojevi telefona i lične informacije u memoriji uređaja ili na SIM kartici.

<**Meni**> → **Kontakti**

Korisnicu mogu da promene lokaciju memorije tako što će izabrati stavke **Upravljanje** → **Sačuvaj nove kontakte u** i izabrati lokaciju memorije.

Dodavanje novih kontakata

1. Pritisnite dugme **Kreiraj kontakt** → lokacija memorije (ako je potrebno).
2. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
3. Unesite kontakt informacije i pritisnite taster „Potvrdi“.

Uređivanje kontakata

1. Pritisnite taster **Lista kontakata**, izaberite kontakt i pritisnite taster „Potvrdi“.
2. Uredite stavke i pritisnite taster „Potvrdi“ da biste sačuvali.

Brisanje kontakata

Pritisnite taster **Lista kontakata**, izaberite kontakt, a zatim izaberite stavke <**Opcije**> → **Obriši kontakt**.

Korišćenje kamere

<**Meni**> → **Kamera**

Snimanje fotografija

1. Usmerite objektiv prema objektu i izvršite prilagođavanja pritiskom na taster <**Opcije**>.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste snimili fotografiju. Fotografije se automatski čuvaju.

Snimanje video zapisa

1. Pritisnite <**Opcije**> → **Kamkorder**.
2. Usmerite objektiv prema objektu i izvršite prilagođavanja pritiskom na taster <**Opcije**>.
3. Pritisnite taster „Potvrdi“ da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite taster <**Prekini**> da biste zaustavili snimanje. Video zapisi se automatski čuvaju.

Pregled fotografija i video zapisa

Na početnom ekranu izaberite stavke <**Meni**> → **Moji fajlovi** → **Slike** ili **Video zapisi** i izaberite stavku koju želite da prikažete.

Slušanje muzike

<**Meni**> → **Muzika**

Dugmad	Funkcija
Taster za potvrdu	Reprodukujte, pauzirajte ili nastavite sa reprodukcijom muzike.
Navigacioni taster	• Nalevo: Preskakanje unazad (pritiskanje); Pomeranje unazad unutar datoteke (pritiskanje i držanje). • Nadesno: Prelazak unapred (pritiskanje); Pomeranje unapred unutar datoteke (pritiskanje i držanje). • Nagore/nadole: Podešavanje jačine zvuka.

Web pretraga

<**Meni**> → **Pretraživač**

- Kad korisnici prvi put pristupe aplikaciji **Pretraživač**, može će im biti zatraženo da naprave Internet profil.
- Pregledač možda ne podržava neke WAP lokacije.

Navigacija po veb stranicama

Dugmad	Funkcija
Navigacioni taster	Kretanje nagore ili nadole na web strani.
Taster za potvrdu	Izaberite stavku.
<**Nazad**>	Vraćanje na prethodnu stranu.

Korišćenje alarma

<**Meni**> → **Organiser** → **Alarmi**

Podešavanje alarma

1. Izaberite prazno mesto za alarm.
2. Unesite detalje i pritisnite dugme <**Sačuvaj**>.

Zaustavljanje alarma

Kada alarm zvoni,
- Pritisnite <**Potvrdi**> da biste zaustavili alarm.
- Pritisnite <**Odremaj**> da biste utišali alarm u periodu odlaganja.

Brisanje alarma

Izaberite stavku i podesite opciju **Aktiviranje alarma** na vrednost **Isključeno**.

Upravljanje kalendarom

<**Meni**> → **Organiser** → **Kalendar**

Kreiranje događaja

1. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
2. Unesite detalje događaja i pritisnite taster „Potvrdi“.

Pregledanje događaja

Izaberite datum.

Slušanje FM radija

<**Meni**> → **Aplikacije** → **FM radio**

Aktiviranje FM radija

1. Priključite slušalice u uređaj.
2. Pritisnite taster „Potvrdi“ da biste uključili FM radio.
3. Pritisnite <**Da**> da biste pokrenuli automatsko podešavanje.
   Od korisnika će možda biti zatraženo da pokrenu automatsko podešavanje kad prvi put pristupe FM radiju.
4. FM radio možete da kontrolišete pomoću sledećih tastera:

Dugmad	Funkcija
Taster za potvrdu	Uključivanje ili isključivanje radija.
Navigacioni taster	• Nalevo/nadesno: Precizno podesite frekvenciju. • Nagore/nadole: Podešavanje jačine zvuka.

Dodavanje radio stanica na listu omiljenih stavki

1. Priključite slušalice u uređaj.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u Omiljene**.
3. Dodelite taster i pritisnite dugme <**Izaberi**>.

Korišćenje Bluetooth funkcije

<**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth**

Uključivanje Bluetooth funkcije

1. Izaberite stavke <**Opcije**> → **Podešavanja** i podesite opciju **Aktivacija** na vrednost **Uključeno**.
2. Podesite stavku **Vidljivost mog telefona** da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš uređaj.

Pronalaženje drugih Bluetooth uređaja i uparivanje sa njima

1. Izaberite stavku **Potraži novi uređaj** da biste pronašli druge Bluetooth uređaje.
2. Izaberite uređaj.
3. Pritisnite dugme <**Da**> da bi uređaji prepoznali PIN kôd.
4. Kad drugi uređaj prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

U zavisnosti od uređaja korisnici će možda morati da unesu PIN kôd.

Isključivanje Bluetooth funkcije

Izaberite stavke <**Opcije**> → **Podešavanja** i podesite opciju **Aktivacija** na vrednost **Isključeno**.

Slanje podataka pomoću Bluetooth funkcije

1. Izaberite stavke koje ćete poslati iz jedne od aplikacija uređaja.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji putem** → **Bluetooth**.

Prilagođavanje uređaja

Postavke kontrolišu način na koji aplikacije i funkcije rade. Promenite ih da biste prilagodili uređaj. Izgledi, zvučni profili, radnje povezane sa pozivima i mnoge druge stavke mogu biti prilagođene.

<Meni> → Podešavanja

Meni	Opis
Profili	Promenite tip obaveštenja, melodiju zvona, jačinu zvuka itd.
Prikaži	Promenite poster, temu, svetlinu itd.
Vreme i datum	Promenite vreme i datum na uređaju.
Telefon	Promenite jezik uređaja itd.
Aplikacije	Podesite postavke aplikacija.
Veze sa PC-jem	Podesite povezivanje sa računarom.
Mreža	Promenite postavke mrežnih profila.
Memorija	Obrišite memoriju, upravljate memorijskom karticom ili podesite podrazumevanu lokaciju memorije.
Resetuj	Postavite uređaj na početne vrednosti.

Prilagođavanje zvučnih profila

<Meni> → Podešavanja → Profili

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Promena melodije zvona

1. Dođite do profila i pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni**.
2. Pritisnite **Ton zvona**.
3. Izaberite melodiju zvona i pritisnite taster „Potvrdi“.

Promena melodije obaveštenja za poruku

1. Dođite do profila i pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni**.
2. Pritisnite dugme **Ton za poruku**.
3. Izaberite melodiju i pritisnite taster „Potvrdi“.

Prilagođavanje jačine zvuka melodije zvona

1. Dođite do profila i pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni**.
2. Pritisnite **Zapremina** → **Upozorenje na poziv**.
3. Prilagodite jačinu zvuka i pritisnite dugme **<Sačuvaj>**.

Prilagođavanje jačine zvuka glasa tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite navigacioni taster nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona u slušalici.

Korišćenje prečica

<Meni> → Podešavanja → Telefon → Prečice

Uređivanje prečica

1. Pritisnite navigacioni taster.
2. Izaberite aplikaciju koju želite da dodelite.

Prilagođavanje početnog ekrana

Prilagodite početni ekran aplikacijama, kontaktima, kalendarom i još mnogo čime.

Prečice dodeljene navigacionom tasteru onemogućavaju se kad koristite pametno mirovanje na početnom ekranu.

<Meni> → Podešavanja → Prikaži → Traka sa prečicama

Dodavanje stavki u pametno mirovanje

1. Izaberite stavke **<Opcije>** → **Izmeni** i izaberite stavke koje želite da prikažete na početnom ekranu.
2. Pritisnite **<Sačuvaj>** ili pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Korišćenje pametnog početnog ekrana

Izaberite stavku sa pametnog početnog ekrana i pritisnite taster „Potvrdi“ da biste pokrenuli stavku.

Korišćenje funkcije SOS poruke

Pošaljite SOS poruke porodici ili prijateljima u hitnom slučaju.

<Meni> → Poruke → Podešavanja → SOS poruke

Aktiviranje funkcije SOS poruke

1. Pritisnite dugmad **Opcije slanja** i podesite stavku **Slanje SOS-a** na vrednost **Uključeno**.
2. Unesite primaoca i pritisnite dugmad **<Opcije>** → **Sačuvaj**.
3. Podesite broj ponavljanja poruke.
4. Pritisnite **<Nazad>** → **<Da>**.

Slanje SOS poruka

1. Sa zaključanom tastaturom pritisnite dugme [⟵] četiri puta da biste poslali SOS poruku unapred određenim brojevima.
2. Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [⏻].

Upućivanje lažnih poziva

<Meni> → Podešavanja → Aplikacije → Poziv → Lažni poziv

Aktiviranje funkcije lažnog poziva

Podesite opciju **Tasterska prečica za lažni poziv** na vrednost **Uključeno**.

Upućivanje lažnih poziva

- Na početnom ekranu pritisnite i držite navigacioni taster nadole.
- Kada su tasteri zaključani, pritisnite navigacioni taster nadole četiri puta.

Bezbednosne informacije

SAR
www.sar-tick.com

Ovaj uređaj ispunjava primenljive SAR granične vrednosti od 2,0 W/kg. Specifične maksimalne SAR vrednosti možete pronaći u odeljku Potvrda obaveštenja o stepenu specifične absorpcije (SAR - Specific Absorption Rate) ovog uputstva.

Kada proizvod nosite ili ga koristite dok ga nosite na telu, održavajte udaljenost od 1,5 cm od tela kako bi se osigurala usklađenost sa zahtevima o izloženosti RF zračenju.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Ove informacije o bezbednosti obuhvataju sadržaj za mobilne uređaje. Neki sadržaj možda neće moći da se primeni na vaš uređaj. Da biste sprečili povređivanje sebe i drugih ili oštećenje uređaja, pre upotrebe uređaja pročitajte informacije o bezbednosti koje se odnose na uređaj.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Nemojte dodirivati kabl za napajanje mokrim rukama ili odspajati punjač povlačenjem kabla

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Ne koristite uređaj dok se puni ili dodirujte uređaj mokrim rukama

Nemojte kratkospajati punjač ili uređaj

Nemojte ispuštati punjač ili uređaj ili udarati po njima

Nemojte puniti bateriju punjačem koji nije odobren od strane proizvođača

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Za bezbedno odlaganje vaše litijum-jonske baterije, obratite se najbližem ovlašćenom servisnom centru.

Uređajem i punjačem rukujte pažljivo i pažljivo ih odlažite u otpad

- Koristite samo bateriju i punjač koje je odobrio Samsung i koji su specijalno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija i punjač mogu izazvati ozbiljne povrede ili oštetiti uređaj.
- Bateriju ili uređaj nikada ne bacajte u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja korišćene baterije ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte bateriju ili uređaj na ili u uređaje za grejanje, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Uređaj može da eksplodira ukoliko se pregreje.
- Uređaj nikada nemojte da lomite ili bušite. Izbegavajte da uređaj izlažete visokom pritisku, što može izazvati interni kratak spoj i pregrevanje.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbegavajte da uređaj i bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da oštete uređaj i smanje kapacitet punjenja i vek trajanja uređaja i baterije.
- Sprečite da baterija dođe u dodir sa metalnim predmetima, jer to može da stvori vezu između + i – pola baterije i dovede do privremenog ili trajnog oštećenja baterije.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Da biste umanjili moguće smetnje na pejsmejkeru, uređaj koristite samo na strani tela koja je suprotna od strane sa pejsmejkerom.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ako koristite medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme pre upotrebe uređaja da biste utvrdili da li će na tu opremu uticati radio frekvencije koje uređaj emituje.

Ako koristite slušni aparat, obratite se proizvođaču za informacije o radiofrekventnim smetnjama

Radio frekvencija koju emituje uređaj može da stvara smetnje izvesnim slušnim aparatima. Pre korišćenja uređaja, obratite se proizvođaču da biste utvrdili da li će na vaš slušni aparat uticati radio frekvencije koje uređaj emituje.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Ne koristite uređaj na mestima za dolivanje goriva (benzinske pumpe), u blizini goriva ili hemikalija, ili u oblastima razaranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite svoj uređaj u avionu

Vaš uređaj može ometati elektronske navigacione instrumente aviona.

Vaš uređaj može da ometa automobilsku opremu

Elektronski uređaji u vašem automobilu mogu biti u kvaru zbog radiofrekventnih smetnji iz vašeg uređaja. Obratite se proizvođaču za više informacija.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Za vašu bezbednost i bezbednost drugih, koristite zdrav razum i imajte na umu sledeće savete:

- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Uverite se da možete da pristupite svom bežičnom uređaju bez skretanja pogleda sa puta. Ako primite dolazni poziv u nezgodnom trenutku, neka vaša govorna pošta odgovori na poziv umesto vas.
- Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite i prekinite razgovore koji bi mogli potencijalno da odvrate vašu pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve u slučaju požara, saobraćajnih nesreća ili medicinskih hitnih slučajeva.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ako vidite automobilsku nesreću, zločin u toku ili ozbiljno vanredno stanje, gde su životi u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.

- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, razbijeni semafor, manju saobraćajnu nesreću u kojoj niko nije povređen, ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj koji je određen za izveštavanje ove vrste situacija.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vlaga i tečnosti mogu da oštete delove ili elektronska kola unutar uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Ne koristite niti skladištite uređaj u oblastima sa visokim koncentracijama prašine ili čestica u vazduhu

Prašina ili strane čestice mogu uzrokovati neispravnost uređaja i mogu uzrokovati požar ili električni udar.

Uređaj skladištite samo na ravnim površinama

Ako vaš uređaj padne može biti oštećen.

Ne skladištite uređaj na veoma toplim ili veoma hladnim mestima. Preporučuje se da uređaj koristite na temperaturama od 5 °C do 35 °C

- Vaš uređaj može da eksplodira ukoliko se ostavi unutar zatvorenog vozila, jer unutrašnja temperatura može da dostigne do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (na primer, na instrument tabli automobila).
- Bateriju skladištite na temperaturama od 0 °C do 45 °C.

Nemojte držati uređaj sa metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice

- Vaš uređaj se može izgrebati ili može postati neispravan.
- Ako polovi baterije dođu u dodir sa metalnim predmetima, to može izazvati požar.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Ne koristite torbice ili opremu sa magnetnim zatvaračima i ne dozvolite da uređaj dođe u dodir sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrejao

Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima blic ili svetlo kamere, ne koristite blic blizu očiju ljudi ili kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje budete imali neugodnosti tokom ili nakon takve upotrebe, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Izbegavajte da uređaj punite duže od nedelju dana, jer preterano punjenje može skratiti radni vek baterije.
- Uređaj koji se ne koristi će se tokom vremena isprazniti i moraće da se napuni pre korišćenja.
- Isključite punjač iz izvora napajanja kada nije u upotrebi.
- Bateriju koristite samo u namenjenu svrhu.

Koristite baterije, punjače, dodatnu opremu i materijal koje je odobrio proizvođač

- Korišćenje generičke baterije ili punjača može skratiti radni vek uređaja ili uzrokovati kvar uređaja.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite niti sisajte uređaj ili baterije

- Na taj način se uređaj može oštetiti ili prouzrokovati eksplozija.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.

Kada koristite uređaj:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofon.
- Ne dodirujte unutrašnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvaliteta poziva ili uzrokovati emitovanje neželjenih nivoa radio-frekventne (RF) energije.

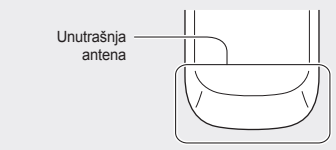

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrati pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnite metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

- U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.
- Proverite da se kabl slušalica nije upleo u vašim rukama ili na predmetima u blizini.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, mogli biste da se povredite ili da oštete uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ako je vašem uređaju potrebno servisiranje, odnesite ga u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove uređaja, može se pojaviti svrab, ekcem ili oticanje kože. Kada se ovo dogodi, prestanite da koristite uređaj i konsultujte svog lekara.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pomoću vate ili peškira.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Ne dozvolite deci da se igraju sa njim jer bi mogla da povrede sebe i druge ili da oštete uređaj.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Izbegavajte postavljanje uređaja i dodatne opreme pored vazdušnog jastuka ili u zoni aktivacije jastuka. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.
- Pažljivo pročitajte ekran sa dozvolama kada preuzimate aplikacije. Budite posebno oprezni sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših ličnih podataka.
- Redovno proveravajte svoje naloge na neodobrene ili sumnjive transakcije. Ako pronađete bilo koji znak zloupotrebe vaših ličnih podataka, obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili promene podataka o nalogu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promenite šifre na vašim nalozima da biste zaštitili svoje lične podatke.
- Izbegavajte upotrebu aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj šablonom, šifrom ili PIN kodom.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Ne distribuirajte materijal zaštićen autorskim pravima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

OVAJ MOBILNI UREĐAJ ZADOVOLJAVA SMERNICE KOJE SE ODNOSE NA IZLAGANJE RADIOFREKVENTNIM TALASIMA

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima (elektromagnetnim poljima na radio frekvenciji) koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Najviše SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj model uređaja su:

Maksimalna SAR vrednost za ovaj model i uslove pod kojima je zabeležena	
SAR vrednost za korišćenje pored glave	0,901 W/kg
SAR vrednost za korišćenje pored tela	0,598 W/kg

Stvarne SAR vrednosti uređaja u radu su obično znatno ispod gorenavedenih vrednosti. Razlog za to je što se, u cilju efikasnosti sistema i umanjenja smetnji na mreži, energija koju mobilni uređaj koristi automatski smanjuje kada se celokupna energija ne koristi za poziv. Što je izlazna snaga uređaja niža, to je niža SAR vrednost.

Testiranje SAR vrednosti na telu je obavljeno na ovom uređaju na rastojanju od 1,5 cm. Da bi ispunio smernice o izlaganju RF zračenju tokom nošenja na telu, uređaj bi trebalo da bude postavljen na rastojanju od tela koje nije manje od 1,5 cm.

Organizacije kao što su Svetska zdravstvena organizacija i američka Administracija za hranu i lekove saopštile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele da smanje svoju izloženost, mogli da koriste hendsfri uređaj kako bi držali bežični uređaj podalje od glave i tela za vreme upotrebe, ili da smanje količinu vremena provedenog u korišćenju uređaja.

Za više informacija, posetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj sa brojem modela.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje da proizvod i njegovu elektronsku dodatnu opremu (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom.

Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracija o usklađenosti

Detalji proizvoda

Za sledeće

Proizvod : GSM Bluetooth mobilni telefon

Modeli : GT-E2200

CE 0168

Deklaracija i primenljivi standardi

Ovim izjavljujemo da je gorenavedeni proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima direktive R&TTE (1999/5/EC) primenom sledećeg:

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62209 - 2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

i direktivom (2011/65/EU) o ograničenju korišćenja određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.

Procedura procene usklađenosti o kojoj se govori u okviru članu 10 i detaljnije u dodatku [IV] direktivi 1999/5/EC praćena je uz prisustvo sledećih obaveštenih entiteta:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka identifikacije: 0168

Predstavnik u EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.11.22 — Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(mesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsung servisnog centra. Adresu ili broj telefona Samsung servisnog centra potražite garantnoj kartici ili se obratite prodavcu kod kojeg ste kupili proizvod.